


Installez votre stop rayon en moins de 2 minutes chrono !



1.

Vous trouverez le stop-rayon pré-plié ainsi qu'un adhésif double-face circulaire dans le sachet

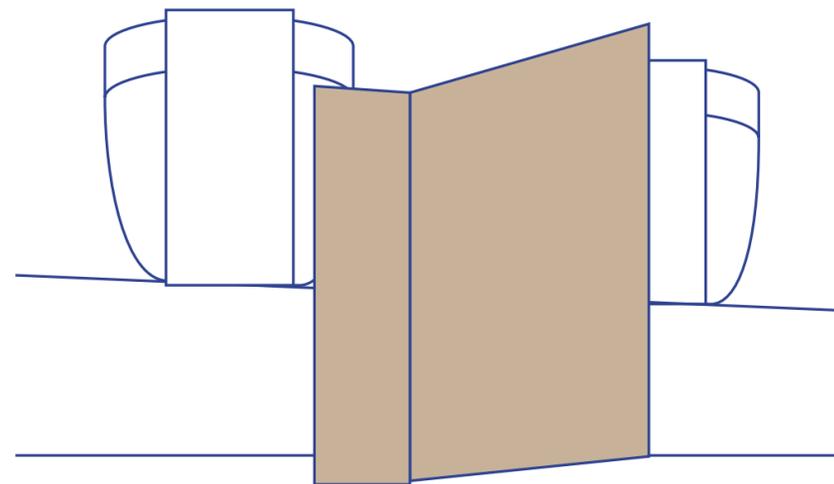


2.

Plier le stop rayon et forcer le pli avec le doigt



3.

Détacher la protection de l'adhésif et apposer le au dos de la cartonnette

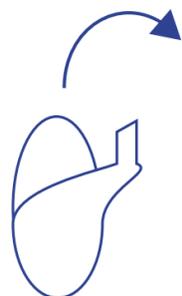

4.

Coller le stop rayon sur les baguettes des étagères. Vous pouvez aussi le glisser directement dans les reglettes sans utiliser d'adhésif

